
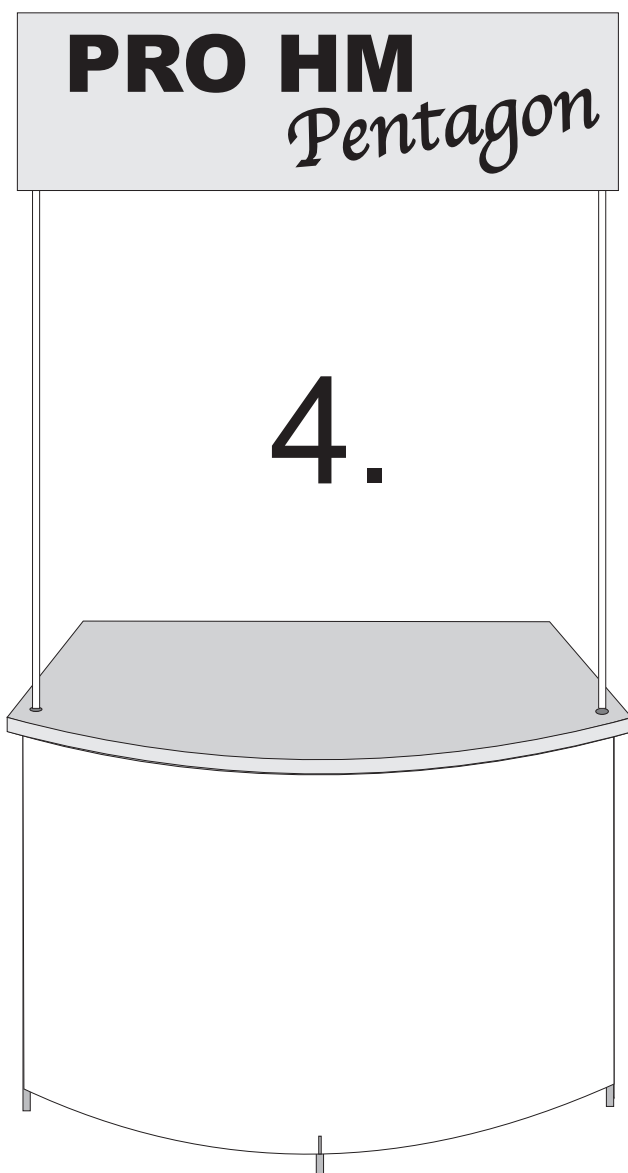
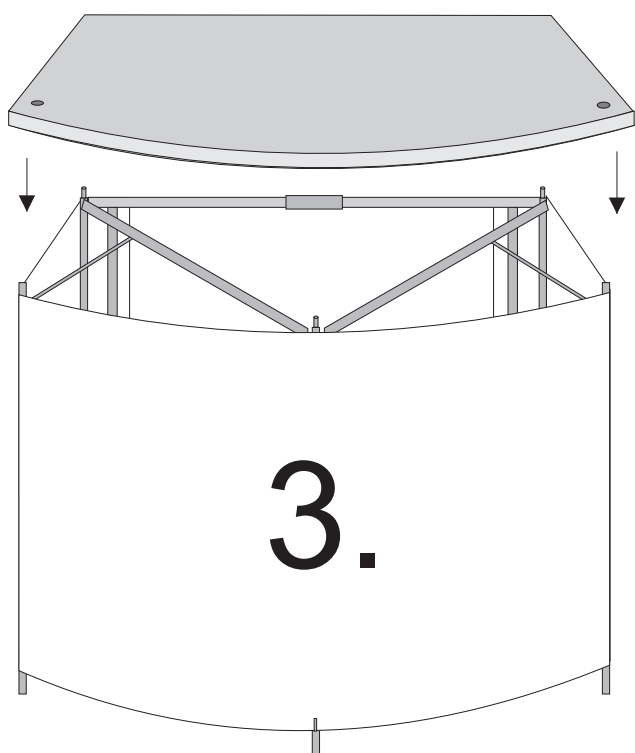
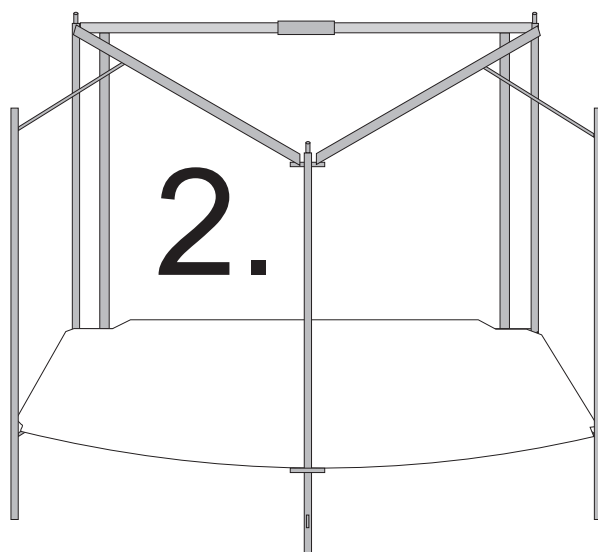


Návod k sestavení

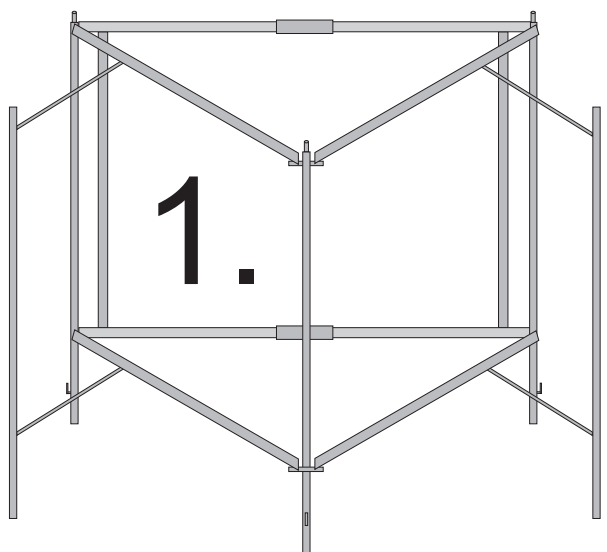

PRO HM Systems
tel.: 775 294 414
info@prohm.cz
www.prohm.cz